

Click Elit  
**RIGID**  
TOP SELECTION



# WIDE

*Strong & Beauty*

## VINYLOVÉ PODLAHY



# Návod k pokládce a údržbě

Upozornění a postup před pokládkou str. 2

Pokládka Click Elit Rigid WIDE str. 3-4

Návod na údržbu str. 5

## UPOZORNĚNÍ

**Nejdříve si prosím přečtete celý návod na pokládku!**

Dodržujte přesně tyto pokyny, zachováte si tak záruční nároky v plné výši.

## POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM POKLÁDKY

### KONTROLA LAMEL

Před zahájením pokládky zkontrolujte panely za dobrých světelných podmínek, zda nevykazují vady. U zpracovaných panelů již nemůžete uplatnit reklamační nároky.

### USKLADNĚNÍ

Balíky uskladněte po dobu 48 hodin před pokládkou v klimatických podmínkách, které odpovídají podmínkám při pokládce.

### POŽADAVKY NA PODKLAD

Podklad musí být rovný, suchý, čistý a musí mít dostatečnou nosnost. Případné nerovnosti musí být vyrovnány dle platné normy ČSN 744505 podlahy.

Podklad nesmí před pokládkou překročit tuto zbytkovou vlhkost:

cementová stěrka; s podlahovým topením < 1,8% CM; bez podlahového topení < 2,0% CM

anhydritová stěrka; s podlahovým topením < 0,3% CM; bez podlahového topení < 0,5% CM

### CO SE DÁ PŘED POKLÁDKOU UDĚLAT PRO NEJLEPŠÍ VZHLED PODLAHY?

Doporučujeme lamely před pokládkou roztřídit podle požadovaného průběhu vzoru a příp. podle barevných odstínů.

### NEŽ ZAČNETE

**CO JE DOBRÉ VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE? LAMELY CLICK ELIT RIGID WIDE JSOU OPATŘENY DVĚMA PATENTOVANÝMI TYPY ZÁMKŮ**


Click4U je patentovaný zámkový systém využitý na dlouhé straně lamel.



3L TripleLock je patentovaný zámkový systém využitý na krátké straně lamel.


### TIP:

**Nezapomeňte na dilatační spáry okolo kuchyňských linek, jídelních ostrůvků a podobných objektů v místnosti!**

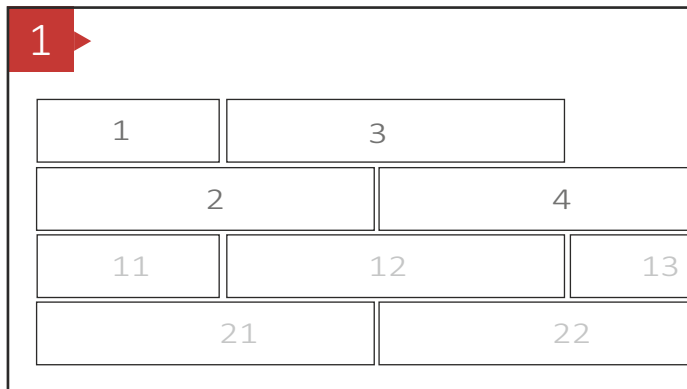

### POSTUP ZALOŽENÍ PRVNÍ A DRUHÉ ŘADY

Lamely by měly být položeny po vzoru cihel (viz obrázek).

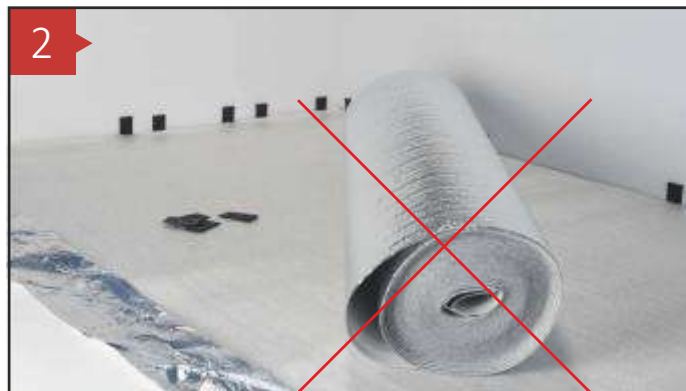

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Click Elit Rigid WIDE má integrovanou podložku. Stačí připravit distanční klíny ve správné tloušťce pro vymezení dilatačních spár.



### POLOŽENÍ PRVNÍ LAMELY

Je velmi důležité, aby byla první řada položena rovně. Abychom toho dosáhli, pokládáme střídavě mezi řadami jedna a dvě - to platí pouze pro první dvě řady. Začněte krátkou poloviční lamelou (1) a umístěte ji do blízkosti zdi.




### POLOŽENÍ DRUHÉ LAMELY

Nyní vyberte dlouhou lamelu (2). Dle pravidel systému Click4U nakloňte dlouhou stranu lamely 2 na dlouhou stranu lamely 1. Přitlačte lamelu 2 a položte ji. Po položení lamely 2 se ujistěte, že se mezi lamelami nevytvořila mezera.



### SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ DLOUHOU STRANOU

Vezměte další dlouhou lamelu (3) a opakujte předchozí krok. Vložte lamelu 3 dlouhou stranou na dlouhou stranu lamely 2. Poté lamelu 3 posouvejte doleva, dokud se její krátká strana nedotkne krátké strany lamely 1.

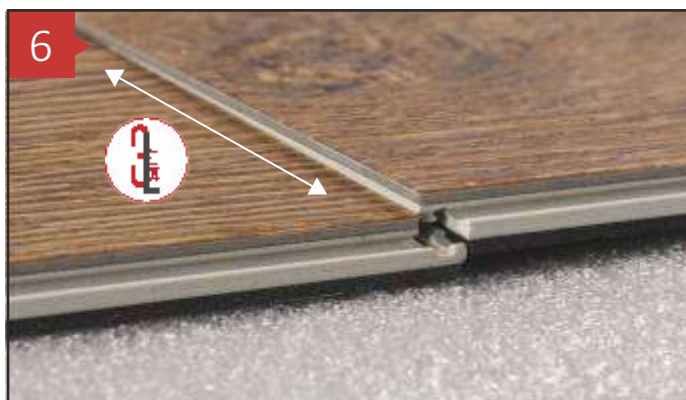

### SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ KRÁTKOU STRANOU - 1.ČÁST

Krátká strana lamel je opatřena zámkem 3L TripleLock. Spusťte krátkou stranu lamely 3 na krátkou stranu lamely 1.



### SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ KRÁTKOU STRANOU - 2.ČÁST

Pomocí podlahářské gumové palice připojte lamelu třemi lehkými příklesy spoje v pravidelných rozestupech na krátké straně. Tímto je zámkový spoj zajištěn 3x.



### POKLÁDKA OD ČTVRTÉHO PRKNA DÁLE

Pokládejte lamelu za lamelou a řadu za řadou tak, že začnete s nakláněním dlouhé strany každé další lamely, dokud se krátké strany nedotknou.



### ZAJIŠTĚNÍ LAMEL

Nezapomeňte na krátké strany použít k zajištění zámků vždy podlahářskou gumovou palici.



### DOKONČENÍ PODLAHY

Máte hotovo? Vyjměte distanční klíny a na mezery použijte podlahové lišty.



### ROZEBRÁNÍ LAMEL PO DLOUHÉ STRANĚ

Něco se nepovedlo a je potřeba lamely rozebrat? Zvedněte celou řadu ve stejném úhlu, v jakém byly lamely spojovány, a jednoduše ji odsuňte.



### ROZEBRÁNÍ LAMEL PO KRÁTKÉ STRANĚ

Pokud máte řadu lamel vyjmutou, lamely po krátké straně rozpojte jednoduchým vodorovným posunutím. Rozpojení pod úhlem či násilím vede ke zničení zámků.

## Běžná údržba

- Podlahu čistíte navlhčeným mopem nebo vysavačem (s vhodnou hubicí na tvrdé podlahy) na denní bázi. Nikdy nepoužívejte vysavač s čisticí lištou na koberce.
- Použijte jakýkoli vinylový čisticí prostředek dobré kvality na údržbu vinylových podlah (např. Dr. Schutz), který má neutrální pH, nebo biologicky odbouratelný prostředek, který nezanechává zbytky, zákal a nevyžaduje opláchnutí
- Okamžitě odstraňte veškerou stojatou vodu, moč a jiné tekutiny.

## Preventivní údržba

- Ve všech vchodech používejte čisticí rohože, POZOR: gumové podložky a rohožky umístěné přímo na vinylové podlaze mohou způsobit vyblednutí resp. zabarvení podlahy.
- Používejte ploché podlahové chrániče (nylon, filc nebo plst) na všech nábytkových nohách; chrániče čistěte periodicky, abyste odstranili nečistoty, které mohou způsobit poškrábání. Při instalaci kuchyňských linek, jídelních ostrůvků a pod. dbejte na zachování dilatací.
- Nepoužívejte parní čistič jakéhokoli druhu.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čističe, ocet, olejová mýdla, drsné čisticí prostředky, výrobky "mop & shine" nebo vosk (může změnit barvu podlahy.)
- Stříhejte mazlíčkům drápy. Zvířata s neupravenými drápy mohou poškrábat podlahu.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení podlahy přímému slunečnímu záření. Použijte stínící prostředky nebo tónování skel v oknech.
- Pro kancelářské židle s kolečky doporučujeme použít vhodné podložky (nerezavé), nepoškozující a doporučené, které ochrání podlahu. U nábytku s kolečky používejte pojezdová kolečka určená pro tvrdé podlahy.

## Důležité připomenutí:

1. Zachovejte si doklad o prodeji nebo informace o online objednávce.
2. Uchovávejte záznamy o stylu a čísle šarže podlahy, které je uvedeno na obalu lamel u čárového kódu.



Click Elit  
**RIGID**  
TOP SELECTION



# WIDE

*Strong & Beauty*

## VINYLOVÉ PODLAHY

© 2019 Spoltex spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena

videa na

[www.spoltex.cz](http://www.spoltex.cz)



Click Elit  
RIGID

Tajima Classic  
ARGENTE

PLANKIT



Soft  
carpet  
collection